

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27136A  
Croatian. 02/2010. Rev. 1.0

# **GT-S5150** Korisnički priručnik



# Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

## Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

**Upozorenje**—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION


**Oprez**—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



**Napomena**—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



**Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

- **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)
- [ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [  ] (znači tipka za uključivanje i izlaz iz menija)
- < > **Oble zagrade**—: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

## Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016100
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Sadržaj

<b>Informacije o sigurnosti i upotrebi .....</b>	<b>2</b>
Sigurnosna upozorenja .....	2
Sigurnosne mjere opreza .....	5
Važne informacije o upotrebi .....	7
<b>Predstavljanje mobilnoga telefona .....</b>	<b>11</b>
Sadržaj kutije .....	11
Dijelovi telefona .....	12
Tipke .....	13
Zaslon .....	14
Ikone .....	15
<b>Sastavljanje i priprema mobilnog telefona .....</b>	<b>16</b>
Instalirajte SIM karticu i bateriju .....	16
Punjenje baterije .....	18
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) .....	19
<b>Upotreba osnovnih funkcija .....</b>	<b>21</b>
Uključivanje i isključivanje telefona .....	21
Pristupanje menijima .....	22

Koristite menije prečaca iz alatne trake prečaca .....	22	Stvaranje lažnih poziva .....	46
Prilagođavanje telefona .....	23	Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa .....	47
Upotreba osnovnih funkcija poziva .....	25	Uređivanje slika .....	48
Slanje i pregled poruka .....	26	Prikaz fotografija i videozapisa na Internetu ..	50
Dodavanje i traženje kontakata .....	28	Java igre i aplikacije .....	50
Upotreba osnovnih funkcija kamere .....	28	Izrada i pregled svjetskog vremena .....	51
Slušanje glazbe .....	30	Postavljanje i upotreba alarma .....	52
Pretraživanje Interneta .....	32	Upotreba kalkulatora .....	52
<b>Upotreba naprednih funkcija .....</b>	<b>33</b>	Preračunavanje valuta ili mjera .....	53
Upotreba naprednih funkcija poziva .....	33	Postavljanje brojača odbrojavanja .....	53
Upotreba naprednih funkcija imenika .....	35	Upotrijebite štopericu .....	53
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka ..	36	Stvaranje novih zadataka .....	53
Upotreba naprednih funkcija kamere .....	38	Izrada novih zapisa .....	53
Upotreba naprednih funkcija glazbe .....	40	Upravljanje kalendarom .....	54
<b>Upotreba alata i aplikacija .....</b>	<b>44</b>	<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>a</b>
Upotreba Bluetooth bežične veze .....	44	<b>Indeks .....</b>	<b>d</b>
Uključivanje i slanje SOS poruke .....	45		
Uključivanje mobilnog lokatora .....	46		

# Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



## Sigurnosna upozorenja

### Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

## Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

## Opresno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

## Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

# WARNING



## Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

## Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

## Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

# WARNING



CAUTION

## Sigurnosne mjere opreza

### Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

### Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

### Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

### Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

### Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

### Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

## Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.

- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

## Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



## Važne informacije o upotrebi

### Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

### Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

### Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.

- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

### Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

### Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

## Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.602 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

## Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

## Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

# Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

## Sadržaj kutije

---

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.




## Dijelovi telefona




Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:



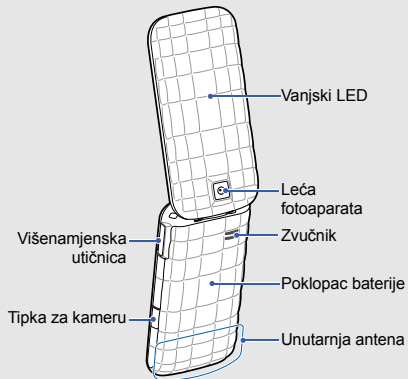


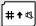
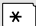


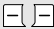Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:



# Tipke


Tipka	Funkcija
 Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona
 4-smjerna navigacija	Kretanje po opcijama menija. Krećite se po prečacima na početnom zaslonu u načinu mirovanja. Kada isključite prečace na početnom zaslonu, pristupite korisnički definiranim izbornicima (unaprijed određeni meniji mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga)
 Potvrdi	Odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos. Kada isključite prečace na početnom zaslonu u načinu mirovanja, pokrenite web-pretraživač ili pristupite meniju (ovisno o davatelju usluga ili području)

Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili brojeve dolaznih poziva
 Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. Unutar menija poništite unos i vratite u način mirovanja
 Alfaniumeričke tipke/Simbol	Unos brojeva, znakova i simbola u polje za unos teksta. U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti te [0] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv

Tipka	Funkcija
 	<b>Posebna funkcija</b> Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije. U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil bez zvuka. Pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva
	<b>Glasnoća</b> Prilagodite glasnoću telefona. Kada zatvorite telefon, uključuje vanjski LED (pritisnite i držite). Isključite ton zvona za dolazne ili odbijene pozive (pritisnite i držite)
	<b>Kamera</b> U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis





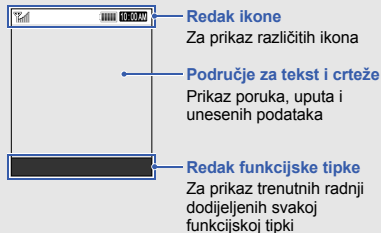







## Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od triju područja:



## Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Pretraživanje Interneta
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Bluetooth uključen

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	MP3 reprodukcija zaustavljena
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Alarm uključen
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

# Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.


## Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.


Za instaliranje SIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

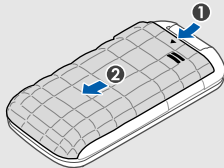


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [  ] da biste ga isključili.

## 2. Umetnite SIM karticu.

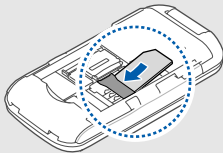


- Stavite SIM karticu u telefon pazeći pritom da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema dolje.
- Bez umetanja SIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

## 3. Umetnite bateriju.

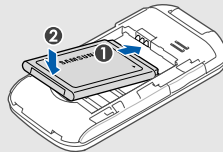

## 4. Vratite poklopac baterije.

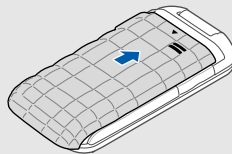

## Punjenje baterije


Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.



CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.



### O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.

## Umetanje memorijske kartice (neobavezno)


Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).




- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.

2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

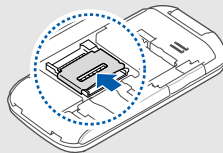


3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom okrenuta prema gore.

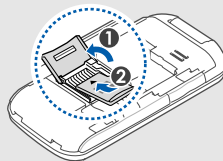




4. Zatvorite poklopac memorijske kartice.

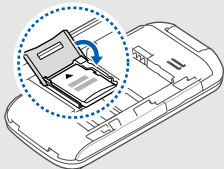

5. Učvrstite poklopac memorijske kartice.

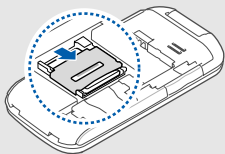

6. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.


Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije i bateriju, otključajte i podignite poklopac memorijske kartice i izvadite memorijsku karticu.

# Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

## Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni

1. korak.

## Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> za pristup izborniku.



Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti potvrdnu tipku, ovisno o regiji ili davatelju usluge.

2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

## Koristite menije prečaca iz alatne trake prečaca

Naučite koristiti stavke na alatnoj traci.

Da biste pristupili stavci s alatne trake prečaca, u načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do željene stavke i pritisnite tipku Potvrdi.

Da biste uredili stavke na alatnoj traci prečaca,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Alatna traka prečaca**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Odaberite omiljene menije.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Da biste isključili alatnu traku prečaca, unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon** → **Alatna traka prečaca** → **Isključeno** → **Spremi**.

## Prilagođavanje telefona

Služite se telefonom na najbolji mogući način tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

### Prebacite se na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

### Postavljanje profila telefona

Da biste promijenili ton zvona trenutnog profila,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.



Ako upotrebljavate tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.

4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.

5. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Za izradu profila telefona,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite <**Spremi**>.
4. Prilagodite postavke zvuka po želji.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

### Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slike**.
3. Odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju → sliku.
5. Pritisnite <**Odaberi**> → <**Spremi**>.

## Odabir teme za prikaz

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pomaknite se na temu i pritisnite <**Spremi**>.

## Postavite prikaz animacija

Prikaz animacija za različite događaje možete postaviti na vanjskom LED-u.

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Vanjsko osvjetljenje** → **Postavke događaja**.
2. Pomaknite se na događaj i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Odaberite opciju animacije.
4. Provjerite animaciju na vanjskom LED-u (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Postavi**>.
6. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili izmjene.

## Postavite prečace izbornika

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.



Navigacijske tipke (lijevo/desno) ne funkcioniraju kao prečaci dok je uključena alatna traka prečaca.

## Zaključavanje telefona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.





- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku sustav će od vas tražiti da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.



## Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

### Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [.

### Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [.

### Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

## Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi → **<Da>** kako biste aktivirali zvučnik.
2. Kako biste se prebacili natrag na slušalice, ponovno pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

### Snimanje razgovora



Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. Tijekom poziva pritisnite **<Opcije>** → **Meni** → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli snimanje.
3. Pritisnite tipku Navigacija da biste prekinuli snimanje.

## Upotreba slušalice

Spajanjem pripadajućih slušalica u odgovarajuću utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, dvaput pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

## Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

### Pošaljite SMS ili MMS poruku

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.

3. Unesite tekst poruke. ► str. 27  
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.  
Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

### Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se prema dolje.
4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i priložite datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi kako biste poslali email poruku.

## Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [\*] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [\*] da biste odabrali način unosa ili jezik unosa.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.</li><li>2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite tipku Potvrdi. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.</li></ol>
Broj	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

## Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

## Pregled emaila

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.



3. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj emaila.

## Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.



Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed zadana ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, unutar menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memoria Imenika** → memorijsku lokaciju.

### Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).

4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Spremi**> ili <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

### Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:




- nazvati kontakt pritiskom na [**📞**]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na **Potvrdi**

## Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

### Snimanje fotografija





1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**📷**] da biste uključili fotoaparatus.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
  - Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema gore ili dolje.
  - Za povećavanje ili smanjivanje pritisnite tipku Navigacija udesno ili ulijevo ili pritisnite tipku Glasnoća.
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili [  ] da biste snimili fotografiju.  
Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <  > ili [  ] da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

## Pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

## Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [  ] da biste uključili fotoaparata.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
  - Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema gore ili dolje.
  - Za povećavanje ili smanjivanje pritisnite tipku Navigacija udesno ili ulijevo ili pritisnite tipku Glasnoća.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili [  ] da biste počeli snimati.
6. Pritisnite <  > ili [  ] da biste zaustavili snimanje.  
Videozapis se automatski sprema.  
Nakon snimanja videozapisa pritisnite tipku Potvrdi za pregled videozapisa.

7. Pritisnite <🗨️> ili [📷] da biste snimili novi videozapis (korak 4).

## Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

## Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

### Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Da biste isključili radio, pritisnite tipku Potvrdi.
4. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko podešavanje.  
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Upravlajte FM radiom pomou sljedeih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija
Glasnoća	Pojačajte ili smanjite glasnoću
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijevo/Desno: Namještanje radiostanice. Odaberite dostupnu radio postaju (pritisnite i držite)</li> <li>• Gore/Dolje: Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita ► str. 42</li> </ul>

6. Kako biste isključili FM radio, pritisnite tipku Potvrdi.

## Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ► str. 32
- Preuzimanjem s računala putem izbornog programa Samsung PC Studio. ► str. 40
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 45
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 41

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Pojačajte ili smanjite glasnoću

Tipka	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 2 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)</li><li>• Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)</li><li>• Gore: Otvara popis pjesama</li><li>• Dolje: Zaustavljanje reprodukcije</li></ul>



Ako odaberete **Datoteke** → **Memorijska kartica** → i glazbenu datoteku, nećete moći preskakati prema naprijed ili nazad tijekom reprodukcije.

## Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.



- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

### Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomičite se gore ili dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu

Tipka	Funkcija
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika
✱	Povećavanje
#	Smanjivanje

### Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <Dodaj>.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <Spremi>.

# Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.


## Upotreba naprednih funkcija poziva

---



Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

### Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [,] da biste birali broj.

### Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [,] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [,] za biranje.

### Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite **<Na čekanju>** da biste zadržali poziv ili **<Preuzmi>** da biste preuzeli zadržani poziv.

## Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanju**> da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [**↩**].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Prekid poziva na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [**⏏**].

## Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [**↩**] da biste odgovorili na drugi poziv.  
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između poziva.

## Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)


1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.  
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [**⏏**].

## Pozivanje međunarodnog broja


1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [**↩**] da biste birali broj.

## Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 28

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

## Odbijanje poziva

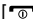Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite []. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Novi**.

5. Unesite broj za odbijanje i pritisnite <**Spremi**>.
6. Ponovite korake 4-5 da biste dodali više brojeva.
7. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
9. Pritisnite <**Spremi**>.

## Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

### Izradite posjetnicu

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.



## Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Pomaknite se na broj koji želite postaviti i pritisnite potvrđnu tipku.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.

Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

## Izrada grupe kontakata

Pomoću grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti naziv, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite ime grupe.

5. Da biste postavili sliku pozivatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

## Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, koristiti ih za stvaranje novih poruka te kako koristiti programe za razmjenu poruka.

### Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi kako biste spremili obrazac.

## Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.  
► str. 26
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao obrazac** da biste spremili obrazac.

## Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

## Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.

2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.  
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

## Korištenje Bluetooth poruka

Saznajte kako čavrljati s obitelji i prijateljima putem Bluetooth bežične veze.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruke**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Traženje Bluetooth kontakta** → **Traži nove uređaje**.
4. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.  
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

6. Upišite poruku i pritisnite tipku **Potvrdi**.

## Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Pritisnite <Da> da biste izradili novu mapu.
3. Unesite naziv mape i pritisnite <OK>.

Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako biste ih uredili po želji.

## Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

### Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili fotoaparatus.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografira...** → **Uzastopno**.
4. Odaberite broj fotografija za snimanje.

5. Pritisnite <🔄>.
6. Napravite potrebne prilagodbe.
7. Pritisnite tipku Potvrdi ili [📷] da biste snimili seriju fotografija.
8. Odaberite fotografije za spremanje i pritisnite <📁> da biste ih spremili.

### Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili fotoaparatus.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografira...** → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike i pritisnite tipku Potvrdi.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Potvrdi ili [📷] da biste snimili fotografije za svaki segment.

## Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili fotoaparata.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Okviri**.
4. Odaberite okvir, a zatim pritisnite potvrdnu tipku.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Potvrdi ili [📷] da biste snimili fotografiju s okvirom.

## Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, pritisnite <☰> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način fotografira...	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti


Opcija	Funkcija
Noćno	Podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje
Odbrojanje	Odabir vremena odgode
Efekti	Primjena posebnog efekta
Okviri	Dodavanje ukrasnog okvira
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Prečaci	Prikaz informacija o prečacu

Prije snimanja video zapisa, pritisnite <☰> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


Opcija	Funkcija
Veličina	Odabir opcije razlučivosti
Odbrojanje	Odabir vremena odgode
Efekti	Primjena posebnog efekta
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Prečaci	Prikaz informacija o prečacu

## Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije pritisnite <  > → **Postavke** → **Fotografiranje** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Prilagođavanje kvalitete fotografija
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovano radnjom okidača
Zvuk zooma	Uključuje ili isključuje zvuk zumiranja
Zvuk osvjetljenja	Uključuje ili isključuje zvuk svjetline
Postavljena memorija	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije

Prije snimanja videa pritisnite <  > → **Postavke** → **Snimanje** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Postavljanje kvalitete videozapisa
Zvuk zooma	Uključuje ili isključuje zvuk zumiranja
Zvuk osvjetljenja	Uključuje ili isključuje zvuk svjetline
Postavljena memorija	Odabir lokacije memorije za pohranjivanje novih videozapisa

## Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

### Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

2. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.  
Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

## Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.  
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
3. Otvorite mapu za pregled datoteka.
4. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

## Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.

3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite <**Spremi**>.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

## Prilagodba postavki MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odabir zvučnog efekta

Opcija	Funkcija
Auto. isključivanje glazbe	Postavite odbrojanje kada se MP3 player automatski isključuje

4. Pritisnite <**Spremi**>.

### Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).  
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

### Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dod. na popis postaja** → **Favoriti**.
6. Odaberite broj koji želite postaviti.



Možete odabrati tu radio postaju na zaslonu FM radio pritiskom na odgovarajući broj.


## Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite **<Snimaj>** za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

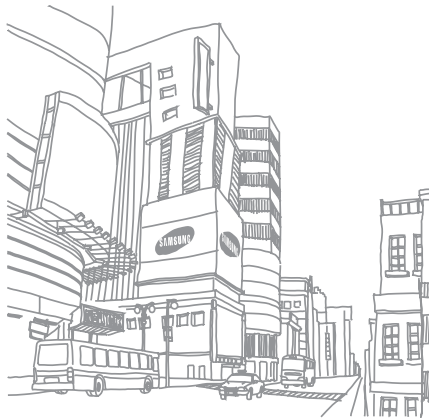



# Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

## Upotreba Bluetooth bežične veze

---

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

### Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Uključivanje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju Vaš telefon, pomaknite se prema dolje na **Vidljivost**, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.  
Ako odaberete **Postavljeno**, pomaknite se prema dolje i odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
6. Pritisnite **<Spremi>**.

## Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.  
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

## Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem, Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, navedite koje podatke poslati).

## Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

## Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).

7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite **<Odaberi>** da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
10. Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [📞].

## Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.

2. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite **<Odaberi>** da biste se vratili na popis primatelja.
9. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
11. Pritisnite **<Spremi>** → **<Prihvati>**.

## Stvaranje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

## Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
4. Pritisnite <**Snimanje**> da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofona.
6. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
7. Pritisnite <**Postavi**> da biste postavili snimku kao odgovor za lažne pozive.

## Upućivanje lažnog poziva

Morate postaviti tipku prečaca da biste uputili lažni poziv. ► str. 24

Za uspostavljanje lažnog poziva u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku prečaca.

## Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

### Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofona.
4. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

### Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Tipka	Funkcija
Glasnoća	Prilagođava glasnoću zvuka
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lijevo: Preskočite prema natrag; Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)</li> <li>Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)</li> <li>Dolje: Zaustavljanje reprodukcije</li> </ul>

## Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

### Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).

4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i pritisnite <**Obavljeno**>. Da biste primijenili efekt zamagljenja na određeno područje slike, premjestite pravokutnik na područje na koje želite primijeniti efekt zamagljenja i pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**. Za promjenu veličine pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu**.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
6. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite <**OK**>.

### Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → opciju podešavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja). Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-6 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

## Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiraj** → **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-6 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

## Izrezivanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izreži**.

3. Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati i pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.  
Za promjenu veličine pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu**.

## Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, slika, crteži, smajlić ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i pritisnite <**OK**>.
4. Premjestite, promijenite veličinu ili rotirajte vizualnu značajku ili tekst i pritisnite <**Obavljeno**> ili <**Opcije**> → **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-6 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

## Prikaz fotografija i videozapisa na Internetu

Saznajte kako pristupiti web-stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija te pregledavati fotografije i videozapise.



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište koje želite pregledati.
3. Unesite svoj ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

## Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili Java aplikacija možda nije podržano.

## Preuzimanje igrice ili aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.  
Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

## Igranje igrice

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Moje igrice**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

## Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite **<Opcije>** za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

## Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

### Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku **Potvrdi**.
5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog vremena. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

### Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Dvaput pritisnite <**Nazad**>.
4. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
5. Pomaknite se lijevo ili desno za **Slike** (ako je potrebno).
6. Odaberite **Sat**.
7. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
8. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno da biste odabrali stil dvostrukog sata.
9. Pritisnite <**Postavi**> → <**Spremi**>.



## Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

### Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite prazno mjesto alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Pritisnite **<Spremi>**.



Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

### Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite **<Prekid>** ili tipku Potvrdi da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite **<Potvrda>** ili tipku Potvrdi da biste zaustavili alarm s ponovnim oglašavanjem ili pritisnite **<Odgođi>** da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

## Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se prema dolje na **Status alarma** (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Spremi>**.

## Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

## Preračunavanje valuta ili mjera

---

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

## Postavljanje brojača odbrojavanja

---

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**Prekid**> da biste zaustavili upozorenje.

## Upotrijebite štopericu

---

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

## Stvaranje novih zadataka

---

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

## Izrada novih zapisa

---

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.

## Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

### Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

### Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Možete postaviti pametnu pozadinu kako bi se na početnom zaslonu prikazivala odabrana slika na godišnjice ili praznike.

## Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

# Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

**Kada uključite telefon ili tijekom korištenja, traži se unos jednog od slijedećih kodova:**

Poruka	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija <b>PIN zaključavanje</b> .

Poruka	Probajte riješiti problem:
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

**Telefon traži da umetnete SIM karticu.**

Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.

### Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Neobavljeno."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

### Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [➡].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

### Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

### Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

### Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

### Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## **Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.**

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.


## **Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.**

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

## **Vaš telefon je vruć na dodir.**

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

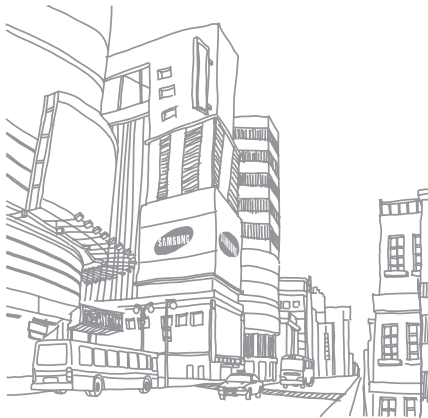

# Indeks

## alarmi

- deaktivacija, 52
- izrada, 52
- zaustavljanje, 52

## alati

- alarm, 52
- brojač odbrojavanja, 53
- kalendar, 54
- kalkulator, 52
- mobilni blog, 50
- obaveze, 53
- preračunavanje, 53
- štoperica, 53
- uređivanje slika, 48

## baterija

- instaliranje, 16

- pokazatelj ispražnjenosti
- baterije, 18
- punjenje, 18

## Bluetooth

- aktiviranje, 44
- primanje podataka, 45
- slanje podataka, 45

## Bluetooth messenger 37

## brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

## brojač odbrojavanja

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

## Društvene mreže

- pogledajte alate, mobilni blog

## FM radio

- pohranjivanje postaja, 42
- slušanje, 30

## fotografije

- napredno snimanje, 38
- prikaz, 29
- snimanje, 28
- uređivanje, 48

## glasnoća

- glasnoća poziva, 25
- glasnoća tonova tipki, 23

## glasovni zapisi

- reprodukcija, 47
- snimanje, 47

## Internet

pogledajte web-pretraživač

## Java

pokretanje aplikacija, 50

pokretanje igara, 50

preuzimanje aplikacija, 50

preuzimanje igrice 50

## kalendar

pogledajte alate, kalendar

## kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

## konferencijski poziv

pogledajte pozivi, više  
sudionika

## kontakti

dodavanje, 28

izrada skupina, 36

pronalaženje, 28

## lažni pozivi

pogledajte pozivi, stvaranje  
lažnih poziva

memorijska kartica 19

mobilni lokator 46

## MP3 player

prilagođavanje, 41

slušanje glazbe, 31

stvaranje popisa pjesama, 41

## multimedija

pogledaj poruke

## obaveza

pogledajte alate, obaveza

## obraci

multimedija, 37

tekst, 36

umetanje, 37

## poruke

pregled multimedija, 27

pregled poruka e-pošte, 27

pregled teksta, 27

slanje email poruke, 26

slanje IM (Bluetooth  
messenger), 37

slanje MMS-a, 26

posjetnice 35

pozadina 23

## pozivi

biranje dodatnih poziva, 34

biranje propuštenih poziva, 33

iz imenika, 35

lažno pozivanje, 46

međunarodni brojevi, 34

napredne funkcije, 33

nedavno birani, 33

odbijanje, 35

odgovaranje na dodatne  
pozive, 34



odgovaranje, 25  
 osnovne funkcije, 25  
 pregled propuštenih poziva, 33  
 preuzimanje poziva na  
 čekanju, 33  
 snimanje razgovora, 25  
 stavljanje poziva na  
 čekanje, 33  
 upućivanje, 25  
 više sudionika, 34

#### preglednik

pogledajte web-pretraživač

#### preračunavanje

pogledajte alate,  
 preračunavanje

#### prečaci 24

#### profil bešumno 23

#### profil Bez mreže 21

#### radio

pogledajte FM radio

#### Samsung PC studio 40

#### SIM kartica 16

#### slike

Izrezivanje 49  
 mijenjanje, 49  
 podešavanje, 48  
 primjena efekata, 48  
 umetanje vizualnih  
 značajki, 49

#### slušalice 26

#### SOS poruka 45

#### svjetski sat

izrada, 51  
 postavljanje dvostrukog  
 prikaza, 51

#### štoperica

pogledajte alate, štoperica

#### tekst

izrada zapisa, 53  
 poruke, 26  
 unos, 27

#### tema 24

#### tipke prečaca

pogledajte prečace

#### ton zvona 23

#### tonovi tipki 23

#### traženje glazbe 43

#### vanjski LED 24

#### videozapisi

prikaz, 30  
 snimanje, 29

## zaključavanje

pogledajte zaključavanje  
telefona

## zaključavanje telefona 24

## zapis

pogledajte tekst ili glasovni  
zapisi

## web-preglednik

dodavanje favorita, 32  
pokretanje početne  
stranice, 32



## Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

**GSM mobilni telefon : GT-S5150**

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa  
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska  
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim  
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije  
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji  
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaka: 0168

**CE0168**

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

**Samsung Electronics QA Lab.**

i na upit se može staviti na uvid.  
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.12.07

**Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve  
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se  
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod  
kojega ste mobilni telefon kupili.